


- Single-Stage, Belt-Drive, Gas Air Compressor
- D'une seule étape, actionnement pour courroie, essence compresseur d'air
- De una sola etapa, accionamiento por correa, gasolina compresor de aire

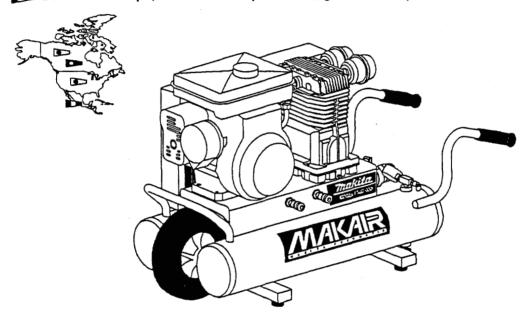

Specification Chart	Tableau des spécifications	_Cuadro de especificaciones
Specification Chart	_ lablead des specifications	_ouadio de copcomodoiones

MODEL NO. (MODELE) (MODELO)	H.P. (CV)	TANK CAPACITY GALLONS (CAPACITÉ DU RÉSERVOIR - LITRES) (CAPACIDAD DEL TANQUE - LITROS)	GASOLINE ENGINE (MOTEUR À ESSENCE) (MOTOR DE GASOLINA)	CFM (1/min) @ 40 PSt (2,8 bar)	CFM (l/min) @ 90 PSI (6,3 bar)	KICK-IN PRESSURE (PRESSION D'OUVERTURE) (PRESION DE CONEXION)	KICK-OUT PRESSURE (PRESSION DE FERM.) (PRESION DE DESCONEXION)
MAC6000	6	8 (30)	Robin	11.8 (334.2)	9.6 (271.9)	95 (6,7 bar)	125 (8,8 bar)

TABLE OF CONTENTS —	
INTEGRALICATION	Charling the Oil
INTRODUCTION	Checking the Oil14
SAFETY GUIDELINES	Changing the Oil14
OVERVIEW7	Belt Tension and Pulley Alignment
Basic Air Compressor Components	Cleaning the Air Filter
COMPRESSOR CONTROLS8	Checking the Relief Valve
BREAK-IN OF THE PUMP9	Testing for Leaks
OPERATING INSTRUCTIONS	Storage17
Daily Startup11	SERVICE INTERVAL18
Repeated Startups	TROUBLESHOOTING CHART19
Shutdown	GLOSSARY OF TERMS22
MAINTENANCE14	PARTS LIST
Draining the Tank 14	

TABLE DES MATIÈRES	
INTRODUCTION	Vérification de l'huile14
CONSIGNES DE SÉCURITÉ3	Changement de l'huile
VUE D'ENSEMBLE7	Tension de la courroie et alignement de la poulie15
Éléments de base du compresseur d'air	Nettoyage du filtre à air
COMMANDES DU COMPRESSEUR	Vérification de la soupape de décharge17
RODAGE DU POMPE9	Essai d'étanchéité17
MODE D'EMPLOI11	Entreposage17
Mise en marche quotidienne	ENTRETIEN PERIODIQUE18
Répétée mise en marche	DÉPANNAGE
Arrêt	GLOSSAIRE DES TERMES
ENTRETIEN14	LISTE DE PIÈCES
Vidamen do ef-careir	

INDICE	
INTRODUCCION	Verificación del nivel de aceite14
PAUTAS DE SEGURIDAD	Cambio de aceite
RESUMEN GENERAL7	Tensión de la correa y alineación de la polea 15
Componentes básicos del compresor de aire 7	Limpieza del filtro de aire
CONTROLES DEL COMPRESOR8	Verificación de la válvula de alivio
MARCHA INICIAL DEL BOMBA9	Verificación de fugas17
INSTRUCCIONES OPERATIVAS11	Almacenamiento
Arranque diario11	INTERVALOS DE SERVICIO18
Arranque repetidos11	CUADRO DE DETECCION DE FALLOS
Parada13	GLOSARIO DE TERMINOS
MANTENIMIENTO14	LISTA DE LAS PIEZAS
Deserve del tenerre	

Read this manual carefully before operating or servicing this air compressor to familiarize yourself with proper safety. operation and maintenance procedures. FAILURE TO COMPLY WITH INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL COULD RESULT IN PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE, AND/OR VOIDING OF YOUR WARRANTY, MAKITA U.S.A. WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGE BECAUSE OF FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS. Following the instructions in this manual will provide a longer and safer service life for your air compressor.

Lisez attentivement ce manuel avant de faire fonctionner le compresseur d'air ou de procéder à son entretien pour vous familiariser avec les procédures de fonctionnement et d'entretien correctes et conformes à la sécurité.

L'INOBSERVATION DES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS CE MANUEL PEUT ENTRAINER L'ANNULATION DE VOTRE GARANTIE. CAUSER DES BLESSURES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS. LE FABRICANT NE POURRA PAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES RÉSULTANT DE L'INOBSERVATION DE CES INSTRUCTIONS, L'observation des recommandations contenues dans ce manuel assurera une durée de service plus longue et plus sûre de votre du compresseur d'air.

Lea este manual con atención antes de operar y reparar este compresor de aire para familiarizarse con los procedimientos correctos de seguridad, operación y mantenimiento. EL NO CUMPLIR CON LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL PODRIA DAR COMO RESULTADO LA ANULACION DE SU GARANTIA, LES IONES PERSONALES Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD. EL FABRICANTE NO SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO DEBIDO A NO ACATAR ESTAS INSTRUCCIONES. El seguir las recomendaciones de este manual asegurará una vida útil más larga y segura para su compresor de aire.

SAFETY GUIDELINES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

PAUTAS DE SEGURIDAD



WARNING



TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR EXPLOSION, NEVER SPRAY FLAMMABLE LIQUIDS IN A CONFINED AREA. It is normal for the engine to produce sparks while operating. If sparks come into contact with vapors from gasoline or other solvents, they may ignite, causing fire or explosion. Always operate the compressor in a well-ventilated area. Do not smoke while spraying. Do not spray where sparks or flame are present. Keep compressor as far from spray area as possible.





Do not weld on the air tanks of this compressor. Welding on the air compressor tanks can severely impair tank strength and cause an extremely hazardous condition. Welding on the tanks in any manner will void the warranty.

Check the manufacturer's maximum pressure rating for air tools and accessories. Compressor outlet pressure must be regulated so as to never exceed the maximum pressure rating of the tool. Relieve all pressure through the hose before attaching or removing accessories.



High temperatures are generated by the pump. To prevent burns or other injuries, DO NOT touch the pumpr or transfer tube while the pump is running. Allow it to cool before handling or servicing. Keep children away from the compressor at all times.

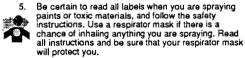

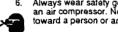

Always wear safety goggles or glasses when using an air compressor. Never point any nozzle or sprayer toward a person or any part of the body.

- 7. Do not adjust the relief valve for any reason. Doing so voids all warranties. They have been preset at the factory for the maximum pressure of this unit. Personal injury and/or property damage may result if the relief valve is tampered with.
- Risk of carbon monoxide, an odorless and deadly poison. DO NOT operate in an enclosed area. DO NOT mount or operate in an enclosed vehicle, such as a van.




Risk of fire or explosion. Never operate the gasoline engine without the muffler properly installed; doing so allows hot engine exhaust or sparks to vent directly toward the gasoline tank.



Risk of fire or explosion, Gasoline is flammable and gasoline vapors are explosive. Sparking or heat from engine, or from other sources, can ignite gasoline.

- DO NOT start or operate with fuel cap removed.
- DO NOT refuel while engine is running or still hot.

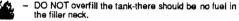

- DO NOT start or operate if spilled gasoline or
- smell of gasoline is present.
- Operate and refuel only in a well-ventilated area.
- DO NOT store where gasoline vapors can reach;
 - an open flame
 - a pilot light, such as in a stove, furnace or water heater
 - a spark.



A AVERTISSEMENT



POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION, NE PULVÉRISEZ JAMAIS DE LIQUIDES INFLAMMABLES DANS UN ENDROIT CLOS. Utilisez toujours le compresseur dans une zone bien aérée. Ne fumez pas quand vous pulvérisez. Ne pulvérisez pas là où il y a des étincelles ou des flammes. Placez le compresseur aussi loin que possible de la zone du pulvérisation.



- Ne faites pas de soudures sur le réservoirs de ces compresseurs. Des soudures sur les réservoirs de ces compresseurs à air pourraient sérieusement affaiblir la résistance des réservoirs et créer des conditions très dangereuses. N'importe quelle soudure sur un réservoir annulera la garantie.
- 3. Vérifiez les spécifications de pression maximum recommandées par le fabricant pour les outils et les accessoires pneumatiques. La pression de sortie du compresseur doit être régularisée de façon à ne jamais dépasser la pression maximum nominale de l'outil. Dépressurisez entièrement le tuyau avant de raccorder ou débrancher des accessoires.



- La pompe et le moteur à essence génèrent des températures élevées. Pour éviter les brûlures ou d'autres blessures, NE touchez PAS le compresseur quand il est en marche. Laissez-le refroidir avant de le manipuler ou d'effectuer son entretien. Ne laissez jamais les enfants s'approcher du compresseur.
- 零
- Veillez à lire toutes les étiquettes quand vous pulvérisez de la peinture ou des matériaux toxiques, et suivez les conseils de sécurité. Utilisez un masque respiratoire si vous risquez de respirer ce que vous pulvérisez. Lisez toutes les instructions et veillez à ce que le masque respiratoire assure votre protection.
 - Ponez toujours des lunettes de protection quand vous utilisez un compresseur d'air. Ne dirigez jamais une buse ou un pulvérisateur dans la direction des personnes ou vers le corps.
 - 7. Ne réglez jamais la soupape de décharge. Une telle action entraînerait l'annulaytion de toutes les garanties. Ces pièces ont été préréglées à l'usine de manière à obtenir la pression maximum de cet appareil. Toute modification apportée à la soupape de décharge peut causer des blessures et/ou des dommages matériels.



Risque d'empoisonnement par oxyde de carbone. La fumée d'échappement du moteur contient de l'oxyde de carbone, un poison inodore et mortel. N'utilisez PAS l'appareil dans un espace clos. NE montez PAS et NE faites PAS fonctionner l'appareil dans un véhicule fermé, telle qu'une camionette.



Risque d'incendie ou d'explosion. Ne faites jamais fonctionner le moteur à essence si le silencieux n'est pas monté correctement ; sinon, les gaz chauds d'échappement du moteur ou les étincelles sont diregés directement vers le réservoir d'essence.



- L'essence est inflammable et les vapeurs d'essence sont explosives. La formation d'étincelles ou la chaleur du moteur, ou d'autres sources, peut enflammer l'essence.
 - NE mettez PAS en marche et ne faites pas fonctionner l'appareil si le bouchon d'essence est enlevé.
 - NE remplissez PAS le réservoir d'essence quand le moteur est en marche ou s'il est encore chaud.
 - NE remplissez PAS trop le réservoir d'essence—ne fait pas permettre l'essence dans la qoulotte de remplissage.
 - NE mettez PAS en marche et ne faites pas fonctionner l'appareil si de l'essence a été renversée ou si vous sentez une odeur d'essence.
 - Ne faites fonctionner l'appareil et ne remplissez le réservoir d'essence que dans une zone bien aérée.
- N'entreposez PAS l'appareil dans un endroit où les vapeurs d'essence peuvent atteindre:
 - une flamme nue
 - une veilleuse, comme celle qui se trouve dans une cuisinière, un fourneau ou un chauffe-eau
 - une étincelle.



A ADVERTENCIA



NUNCA ROCIE LIQUIDOS INFLAMABLES EN UN LUGAR CERRADO; DE ESTE MODO PODRA REDUCIR LOS RIESGOS DE INCENDIO O EXPLOSION. Siempre opere el compresor en un lugar bien ventilado. No fume al rociar. No rocie donde existan chispas o llama. Mantenga el compresor tan lejos del lugar de rociado como sea posible.



No suelde en los tanques de aire de estos compresores. Soldar en el tanques de aire de estos compresores puede dañar seriamente la fortaleza del tanque y causar una situación extremadamente peligrosa. Una soldadura de cualquier tipo en los tanques puede ocasionar la perdida de la garantía.

 Verifique la presión nominal máxima del fabricante para las herramientas y los accesorios neumáticos. La presión de salida del compresor se debe regular de tal manera que nunca se sobrepase el índice máximo de presión de la herramienta. Antes de conectar o retirar accesorios, elimine toda presión del tubo.



El motor de gasolina, el tubo de transferencia y la bomba generan atlas temperaturas. Para evitar quemaduras u otras lesiones personales, NO toque estos elementos mientras el motor esté trabajando. Déjelos enfriar antes de manipularios o efectuar mantenimiento. En todo momento no permita que los niños se acerquen al compresor.

 Asegúrese de leer todas las etiquetas cuando esté rociando pinturas o materiales tóxicos y siga las instrucciones de seguridad. Use una careta respiratoria si existe la posibilidad de inhalar algún producto al rociar. Lea todas las instrucciones y asegúrese de que su careta respiratoria podrá protegerio.



Siempre use lentes de seguridad o lentes comunes al utilizar un compresor de aire. Nunca dirija la boquilla o el rociador hacia una persona ni hacia alguna parte del cuerpo.


 No intente ajustar la válvula de alivio por cualquier razón. El hacer esto anulará todas las garantías. Han sido ajustados en fábrica para la presión máxima de esta unidad. Podrían ocurrir lesiones personales y/o daños a la propiedad en caso de manipular la válvula de alivio.




Riesgo de envenenamiento por monóxido de carbono. El escape del motor contiene monóxido de carbono, un veneno inodoro y mortal. NO haga funcionar en un área cerrada. NO instale ni haga funcionar en un vehículo cerrado, como una furgoneta.



Riesgo de incendio o explosion. Nunca haga funcionar el motor de gasolina sin tener instalado correctamente el silenciador; de lo contrario el escape del motor o las chispas podrán dirigirse directamente hacia el tanque de gasolina.

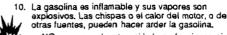

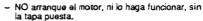



- NO rellene gasolina mientras el motor está funcionando o aún caliente.
- NO llene demasiado el tanque no se debiera permitir la gasolina en la boquilla de rellenado.
- NO arranque el motor, ni lo haga funcionar, si hay gasolina derramada o se puede oler la presencia de gasolina.
- Haga funcionar y llene gasolina sólo en un área bien ventilada.
- NO guarde la unidad donde los vapores de la gasolina puedan alcanzar;
 - una llama expuesta
 - una luz piloto, como en una estufa, horno o calentador de agua
 - una bujía.



A CAUTION

- Drain the moisture from the tanks on a daily basis. A clean, dry tank will help prevent corrosion.
- Pull the pressure relief valve ring daily to ensure that the valve is functioning properly, and to clear the valve of any possible obstructions.
- To provide proper ventilation for cooling, the compressor must be kept a minimum of 12 inches (31 cm) from the nearest wall, in a well-ventilated area.
- Fasten the compressor down securely if transporting is necessary. Pressure must be released from the tank before transporting.
- Protect the air hose from damage and puncture. Inspect them weekly for weak or worn spots, and replace if necessary.



ATTENTION

- Vidangez tous les jours l'humidité accumulée dans le réservoirs. Pour éviter la corrosion, le réservoir doit être propre et sec.
- Tirez tous les jours sur l'anneau de la soupape de décharge pour vérifier qu'elle fonctionne correctement, et pour éliminer toutes les obstructions possibles dans la soupape.
- Pour assurer une ventilation correcte pour le refroidissement, le compresseur doit être placé à une distance minimum de 31 cm (12 pouces) du mur le plus proche, dans une bien aérée.
- Si vous transporter le compresseur, fixez-le sur le plancher. Avant de le transporter, il faut d'abord libére la pression du réservoir.
- Protégez le tuyau d'air contre les risques d'endommagement et de perforation. Inspectez-le chaque semaine pour déceler toute trace de faiblesse ou d'usure et remplacez-le au besoin.



▲ PRECAUCION

- Desagote la humedad del tanque todos los días. Un tanques limpio y seco ayudará a evitar la corrosión.
- Tire del anillo de la válvula de presión todos los días para asegurarse de que esté funcionando adecuadamente y para eliminar cualquier obstrucción en la válvula.
- A fin de lograr una ventilación adecuada para el enfriamiento, el compresor debe mantenerse a un mínimo de 31 cm (12 pulgadas) de la pared más cercana en una zona bien ventilada.
- Sujete el compresor muy bien si es necesario su transporte. Debe liberarse la presión del receptor antes del transporte.
- Proteja la manguera de aire de daños y pinchaduras, inspecciónelos todas las semanas para comprobar que no existen zonas débiles o gastadas y reemplácelos si fuera necesario.



Basic Air Compressor Components

The basic components of the air compressor are the gasoline engine, pump, tank and unloader.

The gasoline engine (see A) powers the pump. The engine drives a pulley and belt, which transfer power from the engine to the pump pistons via a flywheel and a crankshaft. The flywheel fan helps cool the pump.

The pump (see B) compresses the air and discharges it into the tank. As the piston in the pump cylinder moves downward, air enters the cylinder through the filter and air intake valves at atmospheric pressure. As the piston moves upward, it compresses the air and discharges it into the tank through a check valve.

Single-stage air compressors have one to two identical cylinders (twin cylinders), and produce pressures of 90-120 osi.

The tank (see C) stores the compressed air.

When the air pressure in the tank reaches the factory-set limit, the unloader (see D) relieves air pressure in the pump and transfer tubes and switches the engine to idle. As compressed air is used and the pressure level in the tank drops to a pre-set level, the unloader switches the engine back to drive and the compressor resumes pumping air.



Éléments de base du compresseur d'air

Les éléments de base du compresseur d'air sont le moteur à essence, la pompe, le réservoir et le régulateur de pression.


Le moteur à essence (voir A) actionne la pompe. Le moteur entraîne une poulie et une courroie qui transfèrent la puissance du moteur aux pistons de la pompe par l'intermédiaire d'un volant-moteur et d'un vijebrequin. Le ventilateur du volant-moteur contribue au refroidissement de la pompe.

La pompe (voir B) comprime l'air et le décharge dans le réservoir. Quand le piston situé dans le cylindre de la pompe se déplace vers le bas, l'air entre dans le cylindre par le filtre et les soupapes d'admission d'air à la pression atmosphérique. Quand le piston se déplace vers le haut, il comprime l'air et le décharge dans le réservoir par la soupape d'arrêt.

Les compresseurs d'air à un étage sont équipés d'un ou deux cylindres indentiques (cylindres jumelés) qui produisent une pression de 90 à 120 psi.

Le réservoir (voir C) conserve l'air comprimé.

Quand la pression d'air dans le réservoir atteint le niveau limite réglé à l'usine, le régulateur de pression (voir D) décharge la pression d'air dans la pompe et les tubes et fait tourner le moteur au ralenti. Au fur et à mesure que l'air comprimé est utilisé et que le niveau de pression dans le réservoir baisse jusqu'au niveau préréglé, le régulateur de pression remet le moteur en prise et le compresseur recommence à pomper de l'air.

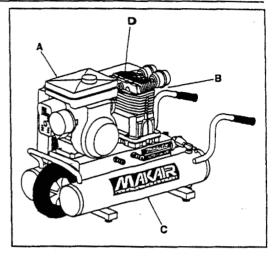



Componentes basicos del compresor de aire

Los componentes básicos del compresor de aire son el motor de gasolina, la bomba, el tanque y válvula del descargador.

El motor de gasolina (vea A) conduce la bomba. El motor conduce una polea y una correa, las cuales transfieren la potencia desde el motor hacia los pistones de la bomba por medio de un volante y un eje de transmisión. El ventilador del volante avuda a enfriar la bomba.

La bomba (vea B) comprime el aire y lo descarga en el tanque. Al moverse el pistón del cilindro de la bomba hacia abajo, el aire entra el cilindro a través de un filtro y de las válvulas de entrada de aire a presión atmosférica. En la carrera ascendente, el pistón comprime el aire y lo descarga en el tanque a través de una válvula de retención.

Los compresores de aire de una única etapa tienen uno o dos cilindros idénticos (cilindros dobles) y producen presiones de 90 a 8,44 bar.

El tanque (vea C) almacena el aire comprimido.

Cuando la presión del aire en el tanque alcanza el límite fijado en la fábrica, la válvula del descargador (vea D) alivia la presión de aire en la bomba y los tubos y pone el motor a marcha en vacío. A medida que se utiliza el aire comprimido y baia la presión del aire en el tanque hasta un nivel preestablecido, la válvula del descargador pasa el motor a marcha de impulsión y el compresor reanuda el bombeo de

COMPRESSOR CONTROLS COMMANDES DU COMPRESSEUR CONTROLES DEL COMPRESOR



Pressure Relief Valve (see A)

If the unloader does not switch the engine to idle when pressure reaches the preset level, this valve will pop open automatically to prevent over pressurization. To operate manually, pull the ring on the valve to relieve air pressure in the tank.

Tank Pressure Gauge (see B)

This gauge measures the pressure level of the air stored in the tank. It is not adjustable by the operator, and does *not* indicate line pressure.

Air Pressure Regulator (see C)

This air pressure regulator enables you to adjust line pressure to the tool you are using.

NOTE: Never exceed the maximum working pressure of the tool

Turn the knob clockwise to increase pressure, and counterclockwise to decrease pressure.

Regulated pressure gauge (see D)

This gauge measures the regulated outlet pressure.



Soupape de décharge de pression (voir A)

Si l'régulateur de pression ne fait pas tourner le moteur au ralentile quand la pression atteint le niveau préréglé, cette soupape s'ouvre automatiquement pour éviter tout excès de pression. Pour l'actionner manuellement, tirez sur l'anneau de cette soupape pour libérer la pression d'air dans le réservoir.

Manomètre de pression du réservoir (voir B)

Ce manomètre mesure le niveau de pression d'air dans le réservoir. L'utilisateur ne peut pas régler ce manomètre et il n'indique pas la pression dans la conduite.

Régulateur de pression d'air (voir C)


Le régulateur de pression d'air permet de régler la pression de la conduite de l'outil que vous utilisez.

REMARQUE: Ne jamais dépasser la pression maximum nominale de l'outil.

Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour réduire la pression.

Manomètre de pression réglé (voir D)

Ce manomètre mesure la pression de sortie réglée.

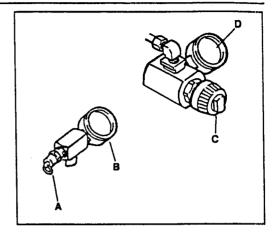



Válvuta de altivio de presión (vea A)
Si el interruptor de presión no pone el motor a marcha en
vacío cuando la presión alcanza el nivel preestablecido, esta
válvula se abrirá automáticamente para evitar una
sobrepresión. Para operarla manualmente, tire del anillo en la
válvula para aliviar la presión del aire en el tanque.

Manómetro de presión del tanque (vea B)

Este manómetro mide el nivel de presión del aire almacenado en el tanque. No es ajustable por el operador y no indica la presión de la línea.

Regulador de presión de aire (vea C)

El regulador de presión de aire permite ajustar la presión en la línea que conecta la herramienta que se está usando.

NOTA: Que nunca se sobrepase el índice máximo de presión de la herramienta,

Gire la perilla a la derecha para aumentar la presión, y a la izquierda para disminuirla.

Manómetro regulado (vea D)

Este manómetro mide la presión regulada de salida.

RODAGE DE LA POMPE MARCHA INICIAL DEL BOMBA BREAK-IN OF THE PUMP



NOTE: When references are made to gasoline engine operations, refer to the engine manual for proper procedure.

Before starting the compressor for the first time, ensure proper oil level in the gasoline engine crankcase.



WARNING: Risk of carbon monoxide poisoning. Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly poison. DO NOT operate in an enclosed area, DO NOT mount or operate in an enclosed vehicle, such as a van.

Check the level of oil in the pump with the dipstick. The pump oil level must be at the full mark of the dipstick (see A and B, page 10). Do not overfill or underfill. Fill the tank of the gasoline engine with unleaded gasoline. DO NOT MIX OIL WITH THE GASOLINE.

Move the unloader lever to the manual (vertical) position see C, page 10).

Open the petcock on the bottom of the tank (see D, page 10).

NOTE: There are two petcocks on twin tank models. If the unit does not operate properly, SHUT DOWN IMMEDIATELY, and contact your nearest Service Center.

Start the gasoline engine according to the instructions in the engine manual. Run the compressor for about 30

minutes to break in the internal parts.
Shut off the gasoline engine. Close the petcock. Connect your air hose to the tank outlet, Check that all connections are tight. A small leak in any of the hoses, transfer tubes. or pipe connections will substantially reduce the performance of your air compressor.



Avant de mettre en marche le compresseur pour la première fois, ajoutez de l'huile dans le carter du moteur à essence. Voyez les instructions dans le livret du moteur.



AVERTISSEMENT : Risque d'empoisonnement par oxyde de carbone. La fumée d'échappement du moteur contient de l'oxyde de carbone, un poison inodore et mortel, N'utilisez PAS l'appareil dans un espace clos. NE montez PAS et NE faites PAS fonctionner l'appareil dans un véhicule fermé, telle qu'une camionette.

- Vérifiez le niveau d'huile dans la pompe. Le niveau d'huile de la pompe peut être mesuré soit avec une jauge de niveau soit en utilisant un voyant en verre. Le niveau d'huile de la pompe doit être maintenu au repère maximum (voir A et B, page 10). Ne remplissez pas trop et remplissez suffisamment.
- Remplissez le réservoir du moteur à essence avec de l'essence sans plomb propre et fraîche. NE MÉLANGEZ PAS L'HUILE AVEC L'ESSENCE.
- Placez le levier du régulateur de pression sur la position manuelle (verticalement) (voir C, page 10).
- Ouvrez le robinet de purge en bas du réservoir (voir D, page 10).

REMARQUE:

Les modèles à deux réservoirs comportent

deux robinets de purge.


Si l'appareil ne fonctionne pas correct ARRETEZ-LE IMMÉDIATEMENT, et REMARQUE: contactez votre Centre d'Entretien.

Mettez en marche le moteur à essence conformément aux instructions contenues dans le livret du moteur. Faites fonctionner le compresseur pendant environ 30 minutes pour le roder et pour s'assurer que les pièces internes sont lubrifiées.

Arrêtez le moteur à essence. Fermez le robinet de purge. Branchez votre(vos) tuyau(x) d'air sur la(les) sortie(s) du réservoir. Vérifiez que tous les raccords sont serrés. Le rendement de votre compresseur d'air sera considérablement réduit s'il y a une petite fuite au niveau des tuyaux, des tubes de transfert ou des raccords de tuvauterie.



Antes de arrancar el compresor por primera vez, añada aceite al cárter del motor de gasolina. Consulte el manual del motor sobre los requerimientos de aceite.

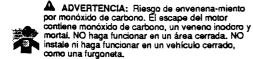


- Verifique el nivel de aceite en la bomba con una varilla o retirando el tapón de llenado de aceite y verificando visualmente. El nivel de aceite en la bomba debe estar en la marca correspondiente a "fleno" en la varilla o tocando la parte inferior de la rosca del tapón de aceite (vea A y
- Liene el tanque del motor con gasolina regular sin plomo, que sea fresca y limpia. NO mezcle el aceite con la
- gasolina. Mueva la palanca de la válvula del descargador a la posición manual (vertical) (vea C). Abra el grifo en el fondo del tangues (vea D).

NOTA: Hay dos grifos en los modelos de tanque gemelo. NOTA: Si la unidad no opera correctamente, APAGUELA INMEDIATAMENTE ypóngase en contacto con el Centro de Servicio.

6. Arranque el motor de gasolina según las instrucciones contenidas en el manual del motor. Haga funcionar el compresor durante unos 30 minutos para suavizar las partes internas.

Apague el motor de gasolina. Cierre el grifo. Conecte sus mangueras de aire a las salidas del tanque. Compruebe que todas las conexiones estén ajustadas. Una pequeña fuga en cualquiera de las mangueras, tubos de transferencia o conexiones de la cañería reducirá de manera sustancial el rendimiento de su compresor de aire.

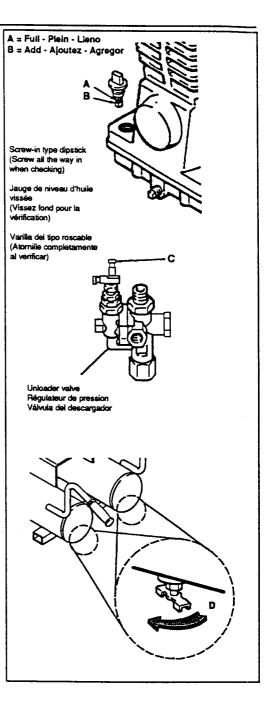

OPERATING INSTRUCTIONS

MODE D'EMPLOI

INSTRUCCIONES OPERATIVAS



DAILY STARTUP

Check the oil level in the gasoline engine crankcase. Add

oil as necessary. See instructions in the engine manual. Check the level of oil in the compressor pump with the diostick. The pump oil level must be at the full mark of the diostick (see A and B, page 12). Do not overfill or underfill.

NOTE: When operating the compressor in temperatures above 32°F, use SAE 40 weight non-detergent oil. When operating below 32°F, use SAE 10 weight nondetergent oil.

- 3. Fill the tank of the gasoline engine with unleaded
- gasonne. Move the unloader lever to the manual (vertical) position see C, page 12).
- Close the tank petcock (see D, page 12).

NOTE: There are two petcocks on twin tank models. If the unit does not operate properly, SHUT DOWN IMMEDIATELY, and contact your nearest Service Center

Start the gasoline engine according to the instructions in the engine manual. Run the engine for about one minute to warm up the pump, then move the unloader lever to the automatic (horizontal) position. The pump will begin to fill the tank with air.



A WARNING: High temperatures are generated by the gasoline engine, transfer tube, and the pump. To prevent burns or other injuries, DO NOT touch these items while the engine is running. Allow them to cool before handling or servicing. Keep children away from the compressor at all times.

REPEATED STARTUPS

Move the unloader lever to the manual (vertical) position (see C, page 12), to relieve pressure in the pump and lines. It is important to do this because if air remains trapped in the pump, it creates a blockage that makes restarting the compressor difficult or impossible.



MISE EN MARCHE TOUS LES JOURS

Vérifiez le niveau d'huile dans le carter-moteur du moteur à essence. Ajoutez de l'huile au besoin. Voyez les instructions dans le livret du moteur.

Vérifiez le niveau d'huile dans la pompe. Le niveau d'huile de la pompe peut être mesuré soit avec une jauge de niveau soit en utilisant un voyant en verre. Le niveau d'huile de la pompe doit être maintenu au repère maximum (voir A et B, page 12). Ne remplissez pas trop et remplissez suffisamment.

REMARQUE :

Quand vous utilisez le compresseur à des températures supérieures à 0°C (32°F), utilisez dans la pompe une huile SAE 40 sans détergent de bonne qualité. Quand vous utilisez le compresseur à des températures inférieures à 0°C (32°I utilisez dans la pompe une huile SAE 10 sans détergent de bonne qualité.

- Remplissez le réservoir du moteur à essence avec de 'essence sans plomb propre et fraiche.
- Placez le levier du régulateur de pression sur la position manuelle (verticalement) (voir C, page 12).
- Fermer le robinet de purge situé en bas du réservoir (voir D, page 12).

Les modèles à deux réservoirs comportent REMARQUE : deux robinets de purge.

REMARQUE:

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ARRETEZ-LE IMMEDIATEMENT, et contactez votre Centre d'Entretien

Mettez le moteur en marche en suivant les instructions contenues dans le livret du moteur. Faites tourner le moteur pendant environ une minute pour réchauffer le pompe; mettez ensuite le levier du régulateur de pression sur la position automatique (horizontale). Le pompe commencera à remplir d'air le réservoir.



AVERTISSEMENT : La pompe et le moteur à essence génèrent des températures élevées. Pour éviter les brûlures ou d'autres blessures. NE touchez PAS le compresseur quand il est en marche. Laissezle refroidir avant de le manipuler ou d'effectuer son entretien. Ne laissez jamais les enfants s'approcher du compresseur.

RÉPÉTÉE MISE EN MARCHE

Mettez le levier du régulateur de pression sur la position Mettez le levier du regulaieur de pression sur la position manuelle (verticale) (voir C, page 12) pour libérer la pression dans la pompe et les conduites. Cette procédure est importante car s'il reste de l'air dans la pompe, cela crée un blocage qui rend la remise en route du compresseur difficile ou impossible.



ARRANQUE DIARIO

Revise el nivel del aceite en el cárter del motor de gasolina. Añada aceite según sea necesario. Consulte las instrucciones en el manual del motor.

Verifique el nivel de aceite en la bomba con una varilla y verificando visualmente. El nível de aceite de la bomba debe estar en la marca de llenado completo de la varilla o tocando la rosca inferior del tapón de aceite (vea A y B). No llene demasiado ni muy poco.

Al operar el compresor a temperaturas mayores que NOTA: 0 C, use un aceite de buen grado SAE 40, no detergente, en la bomba. Al operar por debajo de 0 C, use un aceite de buen grado SAE 10, no detergente, en la bomba.

- Llene el tanque del motor con gasolina sin plomo.
- Mueva la palanca de la válvula del descargador a la posición manual (vertical) (vea C). Cerrar el grifo en el fondo del tanques (vea D).

Hay dos grifos en los modelos de tanque gemelo. Si la unidad no opera correctamente, APAGUELA INMEDIATAMENTE y póngase en contacto con el Centro de Servicio.


 Arranque el motor de gasolina según las instrucciones en el manual del motor. Haga funcionar el motor durante aproximadamente un minuto para calentar el compresor, luego mueva la palanca de la válvula del descargador a la posición automática (horizontal). El compresor empezará a llenar el tanque con aire.



ADVERTENCIA: El motor de gasolina, el tubo de transferencia y la bomba generan atlas temperaturas. Para evitar quemaduras u otras lesiones personales, NO toque estos elementos mientras el motor esté trabajando. Déjelos enfriar antes de manipularlos o efectuar mantenimiento. En todo momento no permita que los niños se acerquen al compresor.

REPETIDOS ARRANQUES

Mueva la palanca del descargador a la posición manual (vertical) (vea C), para descargar le presión en la bomba y las líneas. Es importante hacer esto porque si queda aire atrapado en la bomba, éste crea un bloqueo que dificulta o imposibilita el rearranque del compresor.

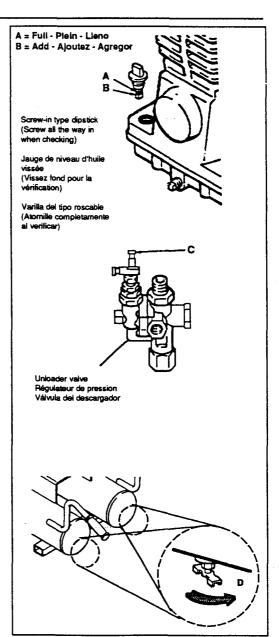



SHUTDOWN

- Shut off the gasoline engine (see engine manual).
- Reduce pressure in the tanks through the outlet hose. You can also pull the relief valve ring (see A) and keep it open to relieve pressure in the tanks.



▲ CAUTION: Escaping air and moisture can propel debris that may cause eye injury. Wear safety goggles when opening petcock.

Wear protective eyewear and open the petcock (see B) at the bottom of the tanks to allow moisture to drain from the tanks.

NOTE: There are two petcocks on twin tank models.



ARRÊT

- 1. Arrêtez le moteur à essence (voir manuel de moteur).
- Réduisez la pression dans le réservoirs par le tuyau flexible de sortie. Vous pouvez également tirer l'anneau du clapet de décharge (voir A) et le maintenir ouvert pour libérer la pression dans le réservoir.



ATTENTION: L'air et l'humidité qui s'échappent peuvent projeter des particules pouvant causer des blessures aux yeux. Portez des lunettes de protection lorsque vous ouvrez le robinet de purge.

 Portez des lunettes de protection et ouvrez le robinet de décompression (voir B) situé en bas du réservoirs pour vidanger l'humidité dans le réservoirs.

REMARQUE:

Les modèles à deux réservoirs comportent deux robinets de purge.



PARADA


- Apague el motor de gasolina (vea manual del motor).
- Reduzca la presión en el tanques a través de la manguera de salida. También puede tirar del anillo de la válvula de alivio (vea A) y mantenerla abierta para aliviar la presión en el tanques.



A PRECAUTION: El aire y la humedad que escapan del tanque pueden arrojar desechos que podrían causarle daño en los ojos. Al abrir el grifo lleve puestas gafas de segundad.

 Use protección ocular y abra el grifo (vea B) en el fondo del tanques para permitir que la humedad se desagote desde el tanques.

NOTA: Hay dos grifos en los modelos de tanque gemelo.

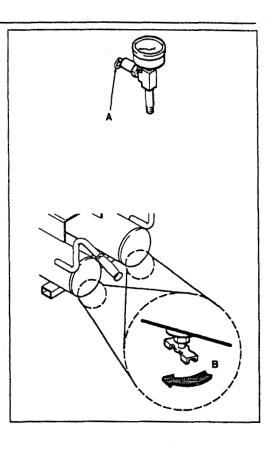



▲ WARNING To avoid personal injury, always shut off and unplug the compressor and relieve all air pressure from the system before performing any service on the air compressor.

Regular maintenance will ensure trouble-free operation. Your electric powered air compressor represents high-quality engineering and construction; however, even high-quality machinery requires periodic maintenance. The items listed below should be inspected on a regular basis.

Draining the tank

Condensation will accumulate in the tank. To prevent corrosion of the tank from the inside, this moisture must be drained at the end of every workday. Be sure to wear protective eyewear. Relieve the air pressure in the system and open the petcock on the bottom of each tank to drain.

Checking the oil

Remove the diostick (see D) and ensure that the oil level is between add (see C) and full (see B). Replace the dipstick.

NOTE: When operating the compressor in temperatures above 32°F (0°C), use SAE 40 weight non-detergent oil. When operating below 32°F (0°C), use SAE 10 weight non-detergent oil.

Changing the oil

Remove the oil plug (see A) and drain the oil until it slows to a drip, then close. Add compressor oil (approx. 22 oz.) until it is between full (see B) and add (see C) when the dipstick (see D) is screwed completely into the hole. Never overfill or underfill the pump.





AVERTISSEMENT : Pour éviter les risques de blessures, arrêtez et débranchez toujours le compresseur et libérez toute la pression d'air dans le circuit avant d'effectuer l'entretien du compresseur d'air.

L'entretien régulier de l'appareil permettra d'assurer un fonctionnement sans problèmes. Votre compresseur d'air électrique représente la technologique et fabrication de haute qualité; toutefois, même les machines de haute qualité nécessitent un entretien périodique. Les articles énumérés ci-dessous doivent être inspectés régulièrement.


Vidange du réservoir

La condensation se forme dans le réservoir. Pour éviter que la corrosion se forme à partir de l'intérieur du réservoir, cette condensation doit être vidangée à la fin de chaque journée de travail. Veillez à porter des lunettes de protection. Libérez la pression d'air dans le circuit et ouvrez le robinet de purge en bas du chaque réservoir pour vidanger.

Vérification de l'huile

Retirez la jauge de niveau d'huile (voir D) et vérifiez que le niveau d'huile est entre le repère minimum (voir C) et le repère maximum (voir B). Remettez la jauge en place.

REMARQUE: Quand vous utilisez le compresseur à des températures supérieures à 0°C (32°F), utilisez dans la pompe une huile SAE 40 sans détergent de bonne qualité. Quand vous utilisez le compresseur à des températures inférieures à 0°C (32°F), utilisez dans la pompe une huile SAE 10 sans détergent de bonne qualité.

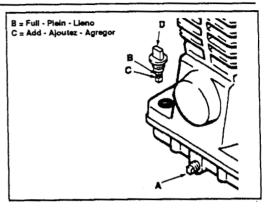

Vidange de l'huile

Déposez le bouchon de l'orifice de vidange d'huile (voir A) et vidangez l'huile jusqu'à ce que l'écoulement raientisse et que l'huile ne fasse que s'égoutter. Ensuite, remettez le bouchon. Ajoutez de l'huile de compresseur (650 ml) jusqu'à ce que le niveau d'huile soit entre le repère maximum (voir B) et le repère minimum (voir C) de la jauge lorsque celle-ci est complètement vissée dans le trou (voir D). Ne remolissez iamais troo la pompe mais remplissez-la suffisamment.



ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales. siempre apague y desenchufe el compresor y alivie toda la presión de aire del sistema antes de realizar algún tipo de servicio en el compresor de aire.

El mantenimiento regular asegurará una operación sin problemas. Su compresor de aire con alimentación eléctrica representa lo mejor en ingeniería y construcción; sin embargo, aun la maquinaria de mejor calidad requiere un mantenimiento periódico. Los elementos enumerados a continuación deben inspeccionarse de manera regular.

Desagüe del tanque

La condensación se acumulará en el tanque. Para evitar la corrosión del tanque desde el interior, esta humedad debe ser drenada al final de cada día de trabajo. Asegúrese de utilizar protección ocular. Alivie la presión de aire en el sistema y abra el grifo en el fondo de cada tanque para drenar.

Verificación del nivel de acelte

Sague la varilla de aceite (vea D) y cerciórese de que el nivel del aceite se encuentre entre las marcas de Agregar (vea C) y Lieno (vea B). Vuelva a poner la varilla de aceite.

NOTE: Al operar el compresor a temperaturas mayores que 0°C (32°F), use un aceite de buen grado SAE 40, no detergente, en la bomba. Al operar por debajo de 0°C (32°F), use un aceite de buen grado SAE 10, no detergente, en la bomba.

Cambio de aceite

Quite el tapón de aceite (vea A) y deje salir el aceite hasta que empiece a gotear, luego vuelva a poner el tapón. Añada aceite para compresor (650 ml) hasta que se encuentre entre las marcas Lleno (vea B) y Agregar (vea C) cuando la varilla de aceite (vea D) se haya introducido completamente en el orificio. Nunca se debe poner demasiado ni muy poco aceite en la bomba.



Belt tension and pulley alignment

WARNING: To avoid peraonal injury, always shut off and unplug the compressor and relieve all air pressure from the system before performing any service on the air compressor.

NOTE: Drive belt tensioning and pulley alignment are done at the same time. They are discussed separately for clarity.

Adjusting drive belt tension

Proper belt tension and pulley alignment must be maintained for maximum drive efficiency and belt life. The correct tension exists if a deflection (see A) of 1/2" (13 mm) occurs by placing 5 lbs (2.2 kg) of force (see B) midway between the motor pulley and the pump flywheel, this deflection can be adjusted by the following procedure. The pulley should be carefully aligned with the flywheel, and all setscrews should be kept tight.

- Remove the belt guard grille.
- 2. Loosen the motor mounting bolts.
- Shift the motor to the point where the correct deflection exists
- 4. Retighten the motor mounting bolts.
- Check to ensure that the tension remained correct.
- Reinstall the belt guard grille. All moving parts must be guarded.



Tension de la courroie et alignement de la poulie


AVERTISSEMENT: Pour éviter les risques de blessures, arrêtez et débranchez toujours le compresseur et libérez toute la pression d'air dans le circuit avant d'effectuer l'entretien du compresseur d'air.

REMARQUE: La tension de la courroie et l'alignement de la poulie se font en même temps. Chaque procédure est décrite séparément par soucis de clarté.

Réglage de la tension de la courrole d'entraînement

Pour obtenir une efficacité d'entraînement et une durée de vie maximum de la courroie, l'alignement de la poulie et la tension de la courroie doivent être maintenus. La tension est correcte quand il y a un fléchissement (voir A) de 13 mm (1/2") après avoir exercé une force (voir B) de 2,2 kg (5 lb) au milieu de la poulie entre la poulie du moteur et le volant-moteur du compresseur. Ce fléchissement peut être réglé en utilisant la procédure suivante. La poulie et le volant-moteur doivent être soigneusement alignés et toutes les vis de calage doivent être serrées.

- Enlevez la grille de le garant de la courroie.
- Desserrez les boulons de montage du moteur.
- Enclenchez le moteur jusqu'au point où le fléchissement correct est obtenu.
- 4. Resserrez les boulons de montage du moteur.
- 5. Vérifiez que la tension reste correcte.
- Réinstallez la grille de le garant de la courroie. Toutes les pièces mobiles doivent être protégées par un garant.

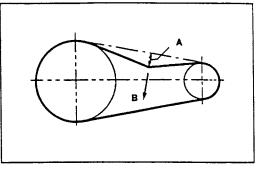



Tensión de la correa y alineación de la polea

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales, siempre apague y desenchufe el compresor y alivie toda la presión de aire del sistema antes de realizar algún tipo de servicio en el compresor de aire.

NOTA: El tensionado de la correa de transmisión y la alineación de la polea se realizan al mismo tiempo. Se explican por separado para mayor claridad.

Ajuste de la tensión de la correa

La tensión correcta de la correa y la alineación adecuada de la polea deben mantenerse para una máxima eficiencia de conducción y vida útil de la correa. La tensión es correcta si ocurre una deflezión (vea A) de 13 mm (1/2") al colocar 2,2 kg (5 lb) de fuerza (vea B) en el medio entre la polea del motor y el volante del compresor. Esta deflexión puede ajustarse mediante el procedimiento siguient. La polea debe alinearse cuidadosamente con el volante y todos los tornillos de fijación deben mantenerse ajustados.


- 1. Retire el rejado de la protección de la correa.
- 2. Afloje los pernos de montaje del motor.
- Desplace el motor hasta el punto en el cual exista la deflexión correcta.
- 4. Vuelva a ajustar los pernos de montaje del motor.
- Verifique para asegurarse de que la tensión se mantuvo correcta.
- Vuelva a instalar el rejado del a protección de la correa.
 Todas las piezas móviles deben estar protegidas.



Pulley alignment

To check pulley alignment, remove the belt guard and place a straightedge (see A) against the pump flywheel (see B). Measure and record the distance from the straightedge to the edge of the drive belt at point C. Then measure the distance from the straightedge to the edge of the drive belt again at points D and E. Both distances should be the same as at point C. If D or E are different from C, there is a misalignment which must be corrected before the compressor is run. To correct a pulley misalignment, use the following procedure.

- Remove the belt guard grille.
- Loosen the motor mounting bolts.
- 3. Loosen the setscrew on the motor pulley.
- 4. Align the motor pulley with the pump flywheel (C = D = E).
- 5. Retighten the motor pulley setscrew.
- 6. Adjust the proper belt tension.
- Retighten the motor mounting bolts.
- Reinstall the belt guard grille. All moving parts must be guarded.

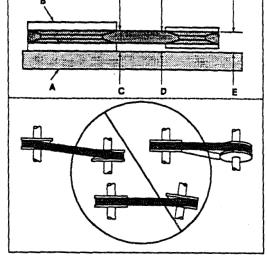



Alignement de la poulie

Pour vérifier l'alignement de la poulie, placez une règle de précision (voir A) contre le volant-moteur du compresseur (voir B). Mesurez et notez la distance entre la règle de précision et le bord de la courroie d'entraînement en C. Mesurez ensuite de nouveau la distance entre la règle de précision et le bord de la courroie d'entraînement en D et E. Les deux distances doivent correspondre à la même distance qu'en C. Si D ou E est différent de C, il y a un défaut d'alignement qu'il faut corriger avant de faire fonctionner le compresseur. Pour corriger un défaut d'alignement d'une poulie, utilisez la procédure suivante.

- Enlevez la grille de le garant de la courroie.
- 2. Desserrez les boulons de montage du moteur.
- 3. Desserrez la vis de calage sur la poulie du moteur.
- Alignez la poulie du moteur avec le volant-moteur du compresseur (C = D = E).
- 5. Resserrez la vis de calage de la poulie du moteur.
- 6. Réglez correctement la tension de la courroie.
- 7. Resserrez les boulons de montage du moteur.
- Réinstallez la grille de le garant de la courroie. Toutes les pièces mobiles doivent être protégées par un garant.



Alineación de la polea

Para verificar la alineación de la polea, retire la protección de la correa y coloque una regla (vea A) contra el volame del compresor (vea B). Mida y registre la distancia desde la regla al borde de la correa de transmisión en el punto C. Luego mida la distancia desde la regla al borde de la correa de transmisión nuevamente en los puntos D y E. Ambas distancias deben ser iguales a la del punto C. Si D o E resultan distintas de C, existe una mala alineación que debe ser corregida antes de hacer funcionar el compresor. Para corregir una mala alineación de la polea, aplique el procedimiento siguiente.

- Retire el rejado de la protección de la correa.
- 2. Afloje los pernos de montaje del motor.
- 3. Afloje el tornillo de fijación de la polea del motor.
- Alinee la polea del motor con el volante del compresor (C = D = E).
- 5. Vuelva a ajustar el tomillo de fijación de la polea del motor.
- 6. Ajuste la tensión correcta de la correa.
- 7. Vuelva a ajustar los pernos de montaje del motor.
- Vuelva a instalar el rejado de la protección de la correa.
 Todas las piezas móviles deben ser protegidas.



Cleaning the air filter

A dirty air filter will reduce the compressor's performance and life. To avoid any internal contamination of the pump, the filter should be cleaned frequently, and replaced on a regular basis. Felt filters should be cleaned in warm, soapy water, rinsed, and allowed to air dry before reinstallation. Paper filters should be replaced when dirty. Do not allow the filter to become filled with dirt or paint. If the filter becomes filled with paint, it should be replaced. Direct exposure to dirty conditions or painting areas will void your warranty.

Checking the relief valve

Pull the relief valve daily to ensure that it is operating properly and to clear the valve of any possible obstructions.

Testing for leaks

Check that all connections are tight. A small leak in any of the hose, transfer tubes, or pipe connections will substantially reduce the performance of your air compressor. If you suspect a leak, spray a small amount of soapy water around the area of the suspected leak with a spray bottle. If bubbles appear, repair or replace the faulty component. Do not overtighten any connections.

Storage

Before storing the compressor for a prolonged period, use an air blow gun to clean all dust and debris from the compressor. Disconnect the power cord and coil it up. Pull the pressure relief valve to release all pressure from the tank. Drain all moisture from the tank. Clean the filter element and filter housing; replace the element if necessary. Cover the entire unit to protect it from moisture and dust.



Nettoyage du filtre à air

L'encrassement du filtre à air contribue à diminuer les periormances et à réduire la durée de vic du compresseur. Pour éviter toute contamination érentuelle de la pompe, procédez à des nettoyages fréquents du filtre et à son remplacement périodique. Nettoyez le filtre dans de l'eau savonneuse tiède, rincez-le et laisser-le sécher à l'air avant de le réinstaller. Les filtres en papier doivent être remplacés quand ils sont sales. Évitez que des saletés ou de la peinture n'costruent le filtre. Le cas échéant, procédez à son remplacement. L'utilisation du filtre dans des conditions où il est éventuellement exposé directement à la poussière ou la peinture entraînera l'annulation de la garantie.

Vérification de la soupape de décharge

Tirez chaque jour sur la soupape de décharge pour vérifier qu'elle fonctionne correctement et pour éliminer toutes les obstructions qui pourraient trouver dans la soupape.

Essai d'étanchéité

Vérifiez que tous les raccords sont serrés. Le rendement de votre compresseur peut être réduit de manière significative s'il y a une petite fuite d'air dans les tuyaux flexibles, les tubes de transfert ou les raccords de tuyauterie. Si vous suspectez qu'il y a une fuite, pulvérisez un peu d'eau savonneuse autour de la zone à l'aide d'un pulvérisateur. Si des bulles apparaissent, étanchéfiez de nouveau le raccord et resserrez-le. Ne serrez pas trop.

Entreposage

Avant d'entreposer le compresseur pour une période prolongée, utilisez un pistolet de dessablage pour nettoyer toute la poussière et tous les débris du compresseur. Débranchez le câble d'alimentation et enroulez—le. Tirez sur la soupape de décharge de pression pour libérer toute la pression dans le réservoir. Vidangez toute l'humidité dans le réservoir. Nettoyez les éléments du filtre et le boîter du filtre; remplacez les éléments au besoin. Vidangez l'huile du carter de la pompe et remplacez-la avec de l'huile neuve. Couvrez tout l'appareil pour le protéger contre l'humidité et la poussière.



Limpieza dei fittro de aire

Un filtro de aire sucio reducirá el rendimiento y la vida útil del compresor. Para evitar cualquier contaminación interna de la bomba del compresor, el filtro debe limpiarse frecuentemente y reemplazarse de manera regular. Los filtros de papel deben ser reemplazados cuando están sucios. Los filtros de espuma deben limpiarse en agua jabonosa cálida. No permita que los filtros se llenen de suciedad ni pintura. La exposición directa a las condiciones de suciedad y zonas de pintura anularán su garantía.

Verificación de la válvula de alivio

Tire de la válvula de alivio todos los días para asegurarse de que esté operando correctamente y para eliminar cualquier obstrucción posible de la misma.

Verificación de fugas

Compruebe que todas las conexiones estén ajustadas. Una pequeña fuga en cualquiera de las mangueras, tubos de transferencia o conexiones de la cañería reducirá de manera sustancial el rendimiento de su compresor de aire. Si usted sospecha la existencia de una fuga, rocíe una pequeña cantidad de agua jabonosa alrededor de la zona con una botella rociadora. Si aparecen burbujas, selle y ajuste nuevamente la conexión. No ajuste demasiado.

Almacenamiento

Antes de almacenar el compresor durante períodos prolongados, use un soplete de aire para limpiar todo el polvo y suciedad del compresor. Desconecte el cordón eléctrico, enrollándolo. Tire de la válvula de alivio de la presión para liberar toda la presión del tanque. Desagote toda la humedad del tanque. Limpie los elementos de filtro y o alojamientos de filtro; reemplace los mismos si fuera necesario. Desagote el aceite del cárter de la bomba y reemplácelo con aceite nuevo. Cubra toda la unidad para protegerla de la humedad y del polvo.

 Perform the following maintenance at the intervals indicated below.
Inspect and clean air filter
Check pump oil level
Check engine oil level
Change pump oil Every 100 operating hours
Change engine oil see ENGINE MANUAL (supplied)
Operate the pressure relief valves
Check belt tension Every 100 operating hours
Drain tank
Check and tighten all bolts After first 8 hours and every 100
operating hours (Do not overtighten
Gasoline engine maintenance see ENGINE MANUAL (supplied

Effectuez l'entretien suivant aux intervalles indiqués ci-dessous.

Inspectez et nettoyez le filtre d'admission d'air Chaque jour Vérifiez le niveau d'huile de la pompe Chaque jour Changez l'huile de la pompe Toutes les 100 heures de fonctionnement Changez l'huile de le moteur..... voir MANUEL DE MOTEUR (fourni) Faites fonctionner toutes les soupapes de décharge Chaque jour Vérifiez la tension de la courrole . Toutes les 100 heures de fonctionnement Vérifiez et serrez tous les boulons (Ne les serrez pas trop) Toutes les 100 heures de fonctionnement

Entretien le moteur à essence voir MANUEL DE MOTEUR (fourni)

Realice el mantenimiento siguiente a los intervalos indicados a continuación. Inspección y limpieza del filtro de aire de entrada A diario Verificación del nivel de aceite en la bomba A diario Verificación del nivel de aceite en el motor................. A diario Cambio del aceite de el motor..... vea MANUAL DEL MOTOR (provisto) Operación de todas las válvulas Verificación de la tensión de las correas Cada 100 horas de operación Desagote del tanque A diario Verificación y adjuste de todos los pernos Mantenimiento del motor de gasolina, . vea MANUAL DEL MOTOR (provisto)

TROUBLESHOOTING CHART

Note: Troubleshooting problems may have similar causes and solutions.

ROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION	
ow Discharge	Air leaks	Tighten or replace leaking fittings or connections. Do not overtighten.	
ressure	Leaking valves	Contact authorized service center.	
	Restricted air intake	Clean or replace air filter element(s).	
	Blown gaskets	Contact authorized service center.	
	Worn piston rings or cylinder	Contact authorized service center.	
rump Knocking	Loose engine pulley or compressor flywheel	Retighten pulley and flywheel. Check alignment.	
	Low oil level in pump crankcase	Keep oil at proper level at all times.	
	Excess carbon on valves or top of piston	Contact authorized service center.	
Oil in Discharge Air	Worn piston rings or cylinder	Contact authorized service center.	
	Restricted air intake	Clean or replace the air filter element(s).	
	Oil level too high	Reduce to proper level. Use non-detergent oil.	
Overheating	Poor ventilation	Relocate compressor to an area with cool, dry, well circulated air, at least 12 in. from nearest wall.	
	Dirty cooling surfaces	Clean all cooling surfaces thoroughly.	
	Restricted air passages	Replace transfer tubes and/or unloader.	
Excessive Belt Wear	Pulley out of alignment	Realign pulley with compressor flywheel.	
	Improper belt tension	Readjust.	
	Pulley wobbles	Replace the pulley and check for a damaged crankshaft or flywheel.	
Excessive Unloader Cycling	Air leaks in piping	Tighten or replace leaking fittings or connections. Do not overtighten.	
Gasoline Engine Stall	Air leaks in piping	Tighten or replace leaking fittings or connections. Do not overtighten.	
Compressor Won't Start	Compressor not winterized	See cold weather preparation.	
In Cold Temperatures	Engine flooded	Remove spark plug and dry it. Reinstall.	
•	Compressor too cold	Move compressor to a warmer location.	

DÉPANNAGE



Remarque : Les problémes de dépannage peuvent avoir des causes et des solutions similaires.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION	
Pression de décharge insuffisante	Fuites d'air	Serrez ou remplacez les raccords ou les connexions qui ne sont pas étanches. Ne serrez pas trop.	
	Fuites des soupapes	Contactez le centre d'entretien agréé.	
	Admission d'air colmatée	Nettoyez ou remplacez le ou les élément(s) du filtre à air.	
	Joints éclatés	Contactez le centre d'entretien agréé.	
	Usure des segments de piston ou du cylindre	Contactez le centre d'entretien agréé.	
Cognement de la pompe	Poulie du moteur ou volant-moteur desserrés	Resserrez la poulie et le volant-moteur. Vérifiez l'alignement.	
	Niveau d'huile trop bas dans le carter de la pompe	Maintenez le niveau d'huile jusqu'au repère maximum en permanence.	
	Excès de calamine sur les soupapes ou sur le haut du piston	Contactez le centre d'entretien agréé.	
Huile dans l'air déchargé	Usure des segments de piston ou du cylindre	Contactez le centre d'entretien agréé.	
	Admission d'air colmatée	Nettoyez ou remplacez le ou les élément(s) du filtre à air.	
	Niveau d'huile trop élevé	Ramenez au niveau correct. Utilisez une huile sans détergent.	
Surchauffe	Mauvaise aération	Placez le compresseur dans un endroit frais, sec et bien aéré, à une distance de 30 cm (12 po.) du mur le plus proche.	
	Surfaces de refroidissement sales	Nettoyez entièrement toutes les surfaces de refroidissement.	
	Passages d'air colmatés	Remplacez les tubes de transfert et/ou le régulateur de pression.	
Usure excessive de la	Défaut d'alignement de la poulie	Réalignez la poulie avec le volant-moteur du compresseur.	
	Tension de courroie incorrecte	Réajustez.	
	Branlement de la poulie	Remplacez la poulie et vérifiez que le vilebrequin ou le volant-moteur n'est pas endommagé.	
Temps de cycle excessif du régulateur de pression	Fuites d'air dans les tuyaux	Serrez ou remplacez les raccords ou les connexions qui ne sont pas étanches. Ne serrez pas trop.	
Le moteur à essence cale	Ralenti du moteur réglé trop bas ou réglage incorrect du carburateur	Référez-vous au livret d'entretien du moteur à essence pour les réglages corrects.	
Le compresseur ne démarre pas quand il fait froid	Le compresseur n'est pas hivernisé	Voyez la préparation correcte pour l'utilisation par temps froid.	
nan nord	Le moteur est noyé	Enlevez la bougie et séchez-la. Réinstallez-la.	
	Le compresseur est trop froid	Placez le compresseur dans un endroit plus chaud.	

CUADRO DE DETECCION DE FALLOS



Nota: Los problemas de deteccion de fallos pueden tener causas y soluciones similares.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCION	
Baja presión de descarga	Fugas de aire	Ajuste o reemplace los accesorios o las conexiones con fugas. No ajuste demasiado.	
	Válvulas con fugas	Póngase en contacto con el centro de servicio autorizado.	
	Entrada de aire restringida	Limpie o reemplace los elementos del filtro de aire.	
	Juntas salidas	Póngase en contacto con el centro de servicio autorizado.	
	Anillos del pistón o cilindro desgastados	Póngase en contacto con el centro de servicio autorizado.	
Golpeteo de la bomba del compresor	Polea del motor o volante del compresor suelto	Vuelva a ajustar la polea y el volante. Verifique la alineación.	
	Bajo nivel de aceite en el cárter de la bomba	Mantenga el nível de aceite lleno en todo momento.	
	Demasiado carbón en las válvulas o en la parte superior del pistón	Póngase en contacto con el centro de servicio autorizado.	
Aceite en el aire de descarga	Anillos de pistón o cilindros desgastados	Póngase en contacto con el centro de servicio autorizado.	
	Entrada de aire restringida	Limpie o reemplace los elementos del filtro.	
	Nivel de aceite demasiado alto	Reduzca al nivel adecuado. Use aceite no detergente.	
Sobrecalentamiento	Mala ventilación	Vuelva a ubicar el compresor en una zona con aire fresco, seco y bien circulado, por lo menos a 30 cm (12") de la pared más cercana.	
	Superficies de enfriamiento sucias	Limpie muy bien todas las superficies de enfriamiento.	
	Pasajes de aire restringidos	Cambie los tubos de transferencia y/o el descargador.	
l'esgaste excesivo de la correa	La polea está desalineada	Vuelva a alinear la polea con el volante del compresor.	
	Mala tensión de la correa	Vuelva a ajustar.	
	La polea se tambalea	Reemplace la polea y verifique si el eje o el volante está dañado.	
Ciclado excesivo del descargador	Fugas de aire en la tubería	Apriete o cambie los adaptadores o las conexiones que tienen fugas. No apriete demasiado.	
Se ahoga el motor de gasolina	Velocidad de marcha en vacío del motor baja o ajuste incorrecto del carburador	Consulte el manual del operador del motor sobre los ajustes correctos.	
El compresor no arranca en temperaturas bajas	Compresor no preparado para invierno	Consulte sobre preparación para invierno.	
wingeraturas bajas	Motor inundado	Quite la bujía y séquela. Vuélvala a poner.	
	El compresor está demasiado frío	Mueva el compresor a un lugar más cálido.	

GLOSSARY OF TERMS

GLOSSAIRE DES TERMES

GLOSARIO DE TERMINOS



CFM

Cubic feet per minute.

PSI

Pounds per square inch; a unit of measure of air pressure.

Kick-in pressure

Factory set low pressure point that starts the compressor to repressurize the tank to a higher pressure.

Kick-out pressure

Factory set high pressure point that stops the compressor from increasing the pressure in the tank above a certain level.

Well-ventilated

A means of providing fresh air in exchange for dangerous exhaust or vapors.



l/min

Litres par minute.

Bar

Unité de mesure de pression d'air.

Pression d'ouverture

Bas point de pression réglé à l'usine qui met en marche le moteur de la pompe pour remettre sous pression l'air dans le réservoir jusqu'à un niveau de pression supérieur.

Pression d'arrêt

Haut point de pression réglé à l'usine qui arrête le moteur de la pompe et l'augmentation de la pression dans le réservoir au-dessus d'un certain niveau.

Bien aére

Moyen de remplacer les gaz d'échappement ou les vapeurs par de l'air frais.



l/min

Litros por minuto.

я.,

Es una unidad de medida de la presión del aire.

Presión de conexión

Punto de presión baja fijado en fábrica que arranca el motor de la bomba para volver a presurizar el tanque de aire a una presión más elevada.

Presión de desconexión


Punto de presión alta fijado en fábrica que impide que el motor de la bomba aumente la presión en el tanque por encima de un cierto nivel.

Bien ventilado

Un medio de proveer aire fresco para contrarrestar el escape de gases o los vapores peligrosos.

YY059028-6

200-2171

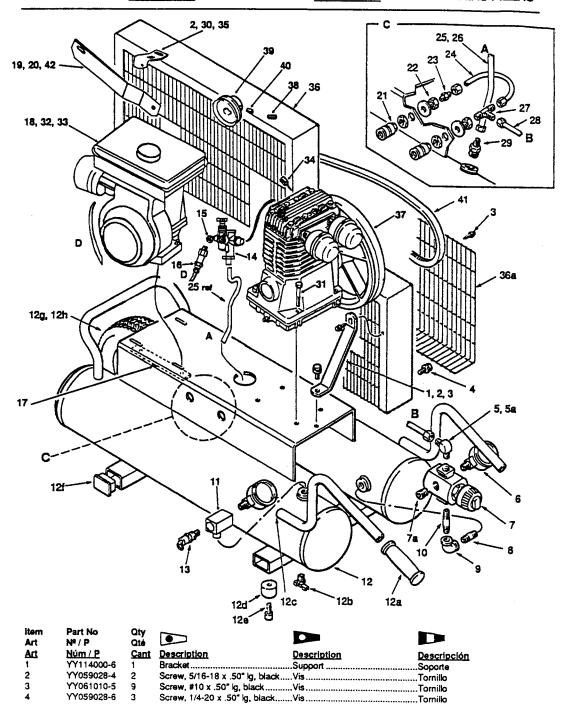


PAR	TS LIST		LISTE DE PIÈC	ES	LISTA DE LAS PIEZAS
Item Art	Part No	Qty Qté			D
Art	Núm / P	Cant	Description	Description	Descripción
5	YY064000-5	1	Elbow, 90°, 3/8 NPT x 3/8 tube	Coude	Coda
			includes item 5a	inclut le élément 5a	incluve le artículo 5a
5a	YY058000-7	1	Nut, 3/8" O.D. tube	Écrou	Tuerca
6	YY032002-5	2	Gauge	Manomètre	Manómetro
7	YY019011-5	1	Regulator, includes item7a	Régulateur	Regulador
7a	YY062003-5	1	Plug, pipe 1/4"	Bouchon	Tapón
8	YY065007-5	1	Nipple, 3/8" x 1.50"	Manchon fileté	Niple
9	YY064003-6	1	Elbow, 90°, 3/8 NPT	Coude	Coda
10	YY065005-7	1	Nipple, 3/8 NPT x 2.0"	Manchon fileté	Niple
11	YY069005-3	1	Tee 1/4" NPT		
12	YY150006-2	1	Tank assy		
			8 Gallon	30 Litres	30 Litros
			includes items 12a-12h	inclut les éléments 12a-12h	
12a	YY093002-7	2	Grip, handle		
12b	YY072000-1	2	Petcock		
12c	YY077010-5	2	Plug, snap 1"	Bouchon	Tapón
12d	YY094000-9	4	Pad	Tampon	Almohadilla
12 e	YY061003-6	4	Screw, #14 x 1.0" kg	Vis	Tomillo
12f	YY077014-4	4	Plug, cap	Bouchon	Tapón
12g	YY110002-2	1	Axle, 5/8" x 4.63" lg	Essieu	Ejə
12h	YY095002-3	1	Wheel, 10"	Roue	Rueda
13	YY136000-5	1	Valve, pressure relief	Soupape	Válvula
14	YY070005-1	1	Unicader	Regulateur de pression	Desargador
14a	YY064005-7	1	Elbow, 3/8 x 90°	Coude	Codo
15	YY064005-4	1	Elbow, 1/8 x 90°	Coude	Codo
16	YY026028-4	1	Cable, throttle	Manette des gaz	Acelerador
17	YY114001-7	2	Bracket, engine	Support	Soporte
18	YY059001-1	4	Screw, 5/16 x 1 1/4" ig	Vis	Torniilo
19	YY059014-9	2	Screw, 5/16 x 1/2" lg	Vis.,,	Tornillo
20	YY114033-2	1	Bar, stabilization	Barre	Barra
21	YY036003-1	2	Coupler	Coupleur	Acopiador
22	YY036002-9	2	Coupler	Coupleur	Acoplador
23	YY068001-7	1	Connector	Connecteur	Connector
24	YY145028-0	1	Tube, regulator/outlet	Tube	Tubo
			also order YY058000-7 atv 2		
25	YY145028-8	1	Tube, transfer	Tube	Tubo
			also order YY058001-6 qty 2		
26	YY058001-6	2	Nut, 1/2" O.D. tube	Écrou	Tuerca
27	YY069001-9	1	Tee, 1/4 NPT x 3/8" O.D. tube .	Pièce en T	Т
28	YY145028-1	1	Tube, regulator/outlet B-B	Tube	Tubo
			also order YY058000-7 qty 2		
29	YY068000-9	1	Connector, male	Connecteur	Conector
30	YY114034-8	1	Bracket, beit guard	Support	Soporte
31	YY059028-5	4	Screw, 5/16-18 x 2 1/4		
32	YY025004-0	1	Engine, gas	Moteur	Motor
33	YY060000-5	4	Flat washer, 5/16"	Rondeile	Arandela
34	YY062000-1	1	Plug, 1/8 NPT		
35	YY059019-5	1	Screw, M6 x 14 mm	Vis	Tornilla
36	YY142010-1	1	Belt guard assy,includes item 36a		
36a	YY115006-5	1	Beltauard, back	Garant	Protector
37	YY040019-9		Pump	Pompe	Bomba
38	YY146001-6	1	Key	Clé	Chaveta
39	YY006013-4		Pulley	Poulie	Polea
40	YY061000-2		Setscrew	Vis d'arrêt	Tornillo fijador
41	YY007001-2		V-belt		
42	YY060008-3		Washer lock		

YY040019-9 Pump Assembly

Head boit sequence Séquence de serrage des boulons à tête

Secuencia de los pernos del cabezal

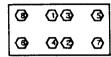

Sequence #'s 1, 2, 3 & 4 torque to 240-320 in-lbs. Sequence #'s 5, 6, 7 & 8 torque to 200-280 in-lbs.


Séquence de serrage des boulons 1, 2, 3 et 4 serrez à un couple compris entre 240 à 320 in-lbs Séquence de serrage des boulons 5, 6, 7 et 8 serrez à un couple compris entre 200 à 280 in-lbs

de secuencia 1, 2, 3 y 4 torsión hasta 27,12 - 35,16 N·m # de secuencia 5, 6, 7 y 8 torsión hasta 22,6 - 31,64 N·m Pump Specifications Weight - 39 lbs.

Weight - 39 lbs.
Oil capacity - 22 oz.
Min. RPM - 700
Max. RPM - 1200

Max. Ambient Temp. - 104° F (40° C)

Carrier bolt sequence torque to 170-230 in-lbs Séquence de serrage du boulons porteur 1, 2, 3 et 4 serrez à un couple compris entre 170 à 230 in-lbs Secuencia de los pernos del transportador torsión hasta

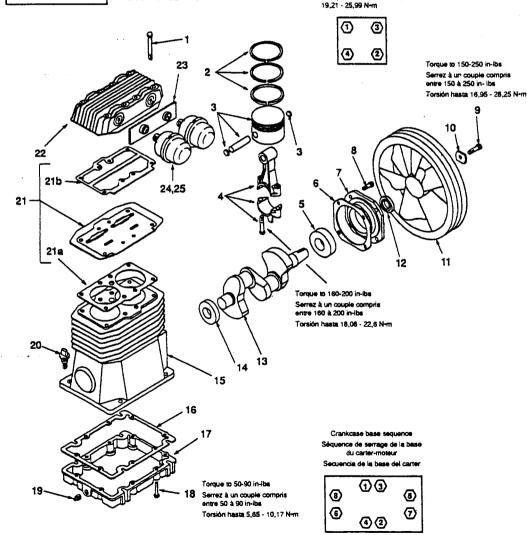

YY040019-9 Pump Assy - Ensemble du pompe - Conjunto de bomba

ltem Art	Part No Nº / P	Qty Qté			D
Art	Núm / P	Cant	Description	Description	Descripción
ALL	YY059014-4	8	Scraw, 5/16-18 x 2.50" lg		
2	YY054011-2	1	Ring set, see page 27	leu d'anneaux	luggo de anilles
3	YY048006-5	1	Piston assembly		
4	YY047007-0	2	Rod		
•		4	Bearing		
5	YY051004-3	1			
6	YY046014-9	1	Gasket		
7	YY045004-3	1	Carrier		
8	YY059014-3	4	Screw, 5/16-18 x .87" lg		
must be p	ourchased sep	arately	doit être acheté séparé	ment se debe comprar	por separado
9	YY059000-2	1	Screw, 5/16-18 x 1.0" kg	Vis	Tornilla
10	YY060005-3	1	Washer	Rondelle	Arandela
11	YY044003-9	1	Flywheel, 12" A width	Volant-moteur, A	Volante, A
12	YY046016-1	1	Seal	Joint	Sello
12 13	YY046016-1 YY053004-3	1	Seal		
		1 1 1	Crankshaft	Vilebrequin	Cigüeñal
13	YY053004-3	1 1 1 1		Vilebrequin	Cigüeñal Cojinete
13 14	YY053004-3 YY051008-1	1 1 1 1 1	Crankshaft	VilebrequinRoulement	Cigüeñal Cojinete Cárter
13 14 15	YY053004-3 YY051008-1 YY049004-2	1 1 1 1 1 1	Crankshaft Bearing Crankcase	Vilebrequin	Cigüeñal Cojinete Cárter Empaquetadura
13 14 15 16	YY053004-3 YY051008-1 YY049004-2 YY046015-0	1 1 1 1 1 1 8	Crankshaft	Vilebrequin	Cigüeñal Cojinete Carter Empaquetadura Base Tornillo
13 14 15 16 17	YY053004-3 YY051008-1 YY049004-2 YY046015-0 YY077006-5	1 1 1 1 1 1 8 1	Crankshaft	Vilebrequin	Cigüeñal Cojinete Carter Empaquetadura Base Tornillo
13 14 15 16 17	YY053004-3 YY051008-1 YY049004-2 YY046015-0 YY077006-5 YY059014-5	1 1 1 1 1 1 8 1 1 1	Crankshaft	Vilebrequin Roulement Carter Joint Base Vis Bouchon	Cigüeñal Cojinete Cárter Empaquetadura Base Tornillo Tapón
13 14 15 16 17 18 19	YY053004-3 YY051008-1 YY049004-2 YY046015-0 YY077006-5 YY059014-5 YY062000-2	1 1 1 1 1 8 1 1 1 1	Crankshaft	Vilebrequin Roulement Carter Joint Base Vis Bouchon Jauge de niveau	CigüeñalCojineteCárterBaseTornilloTapónVarilla de aceite
13 14 15 16 17 18 19 20 21	YY053004-3 YY051008-1 YY049004-2 YY046015-0 YY077006-5 YY059014-5 YY062000-2 YY056001-9	1 1 1	Crankshaft	Vilebrequin Roulement Carter Joint Base Vis Bouchon Jauge de niveau	CigüeñalCajineteCárterBaseTornilloTapónVarilla de aceiteConjunto de placa
13 14 15 16 17 18 19 20 21 21a	YY053004-3 YY051008-1 YY049004-2 YY046015-0 YY077006-5 YY059014-5 YY062000-2 YY056001-9 YY043014-2 YY046015-2	1 1 1	Crankshaft	Vilebrequin Roulement Carter Joint Base Vis Bouchon Jauge de niveau Ensemble du plaque	CigüeñalCojineteCarterEmpaquetaduraBaseTornilloTapónVarilla de aceiteConjunto de piacaEmpaquetadura
13 14 15 16 17 18 19 20 21 21a 21b	YY053004-3 YY051008-1 YY049004-2 YY046015-0 YY077006-5 YY059014-5 YY062000-2 YY056001-9 YY043014-2 YY046015-1	1 1 1	Crankshaft	Vilebrequin Roulement Carter Joint Base Vis Bouchon Jauge de niveau Ensemble du plaque Joint Joint	CigüeñalCojineteCárterEmpaquetaduraBaseTornilloTapónVarilla de aceiteConjunto de piacaEmpaquetaduraEmpaquetadura
13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 21a 21b 22	YY053004-3 YY051008-1 YY049004-2 YY046015-0 YY077006-5 YY059014-5 YY062000-2 YY056001-9 YY043014-2 YY046015-1 YY042006-8	1 1 1	Crankshaft	Vilebrequin Roulement Carter Joint Base Vis Bouchon Jauge de niveau Ensemble du plaque Joint Joint Tête	CigüeñalCojineteCârterEmpaquetaduraBasseTornilloTapónVarilla de aceiteConjunto de placaEmpaquetaduraEmpaquetaduraEmpaquetaduraCabeza
13 14 15 16 17 18 19 20 21 21a 21b	YY053004-3 YY051008-1 YY049004-2 YY046015-0 YY077006-5 YY059014-5 YY062000-2 YY056001-9 YY043014-2 YY046015-1	1 1 1 1 1 1 1 1	Crankshaft	Vilebrequin Roulement Carter Joint Base Vis Bouchon Jauge de niveau Ensemble du plaque Joint Joint	Cigüeñal Cojinete Cârter Empaquetadura Base Tornillo Tapón Varilla de aceite Conjunto de placa Empaquetadura Empaquetadura Cabeza Placa

Service Kits Available Jeux De Pièces D'entretien Disponibles Juegos De Servicio Disponibles

YY019016-6 2

YY046015-9

Gaskets, complete setJoints, jeu completJuntas, conjunto completo

Element Elemento

YY165005-5

includes ring and gasket sets and valve plate assembly

le modèle muni d'un filtre en feutre comprend des jeux de bagues et de joints, l'assemblage de la plaque et

de joints, l'assemblage de la plaque de la soupape

Overhaul kit, canister filter model. Jeu de pièces de réparation,Juego de acondicionamiento, modelo de filtro de lata incluye conjuntos de anillo y junta, conjunto de la válvula

YY019016-5



24a

YY054011-2

Item 2 from pages 25 & 26

Art 2 de les pages 25 et 26

Art 2 de las páginas 25 y 26


IMPORTANT: Rings must be assembled with colored stripes in the position shown below and in the following numerical

sequence:

IMPORTANT: Assemblez les segments en veillant à ce que les rayures colorées soient à la position représentée ci-dessous et

conformément à la séquence numérique suivante :

IMPORTANTE: Los anillos deben instalarse con las rayas coloreadas en la posicion indicada abajo y en la secuencia numerica siguiente:

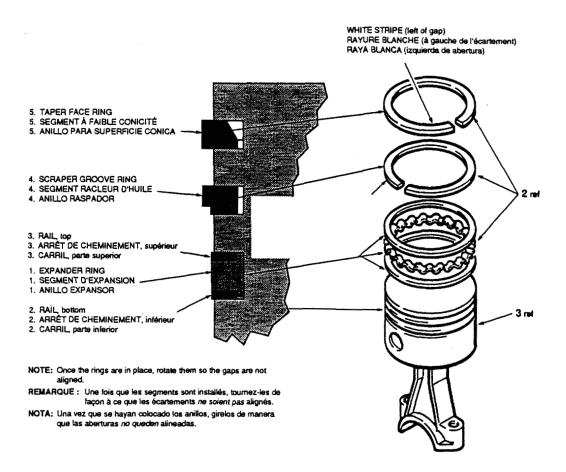

NOTES	REMARQUES	NOTAS
		-
		

NOTES	REMARQUES	NOTAS
···		
		······

		······································

GARANTIE LIMITÉE À UN AN PAR MAKITA Termes de la garantie

Chaque outil Makita est minutieusement inspecté et testé avant de quitter l'usine. Il est garanti contre tous les vices de pièce et de fabrication pendant une période D'UN AN à compter de la date de l'achat original. En cas de problème durant cette période d'un an, renvoyez l'OUTIL COMPLET, fret payé d'avance, à l'usine Makita ou à un centre de réparation agréé. Si l'inspection démontre que le problème est le résultat d'un vice de pièce ou de fabrication, Makita effectuera gratuitement la réparation (ou remplacera l'outil, selon son choix).

Cette garantie n'est pas valable si :

- des réparations ont été effectuées ou attentées par d'autres personnes
- les réparations résultent de l'usure normale
- l'outil a été abimé, mal utilisé ou mal entretenu
- des modifications ont été apportées à l'outil

En aucun cas Makita ne pourra être tenu responsable pour les dommages indirects ou fortuits résultant de la vente ou de l'utilisation du produit. Cette dénégation s'applique à la période de garantie et après.

Makita décline toute responsabilité relative à toutes les autres garantles implicites, y compris celles de "commerciabilité" et "d'adaptabilité à un emploi spécifique", après la période d'un an de cette garatie.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez d'autres droits qui diffèrent selon les états. Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de dommages indirects ou fortuits, par conséquent il se peut que la limitation ou l'exclusion ci-dessus ne soit pas applicable dans votre cas. Certains états ne reconnaissent pas la limitation pour une durée de garantie implicite, par conséquent il se peut que la limitation ci-dessus ne soit pas applicable dans votre cas.



GARANTIA LIMITADA DE UN AÑO DE MAKITA Póliza de garantía

어로로 한테스(트리테로) 인터트라인인티트인이티크인인트리인인터트인터트 프린틴디트트 (트리티트트

Toda herramienta Makita es inspeccionada y probada exhaustivamente antes de salir de la fábrica. Está garantizada contra defectos de mano de obra y materiales durante un período de UN AÑO desde la fecha de su compra original. Si se produjera algún problema durante este período de un año, devuelva la herramienta COMPLETA, con porte prepagado, a una de las fábricas de Makita o Centros de Servicio Autorizado. Si la inspección muestra que el problema se debe a material o mano de obra defectuosos, Makita la reparará (o, a nuestra opción, la reemplazará) sin costo alguno.

Esta garantía no se aplicará cuando:

- otras personas hayan efectuado o intentado reparaciones
- se requiera reparación debido a desgaste normal y rotura
- se ha usado la herramienta sin cuidado, para otros fines o se ha mantenido inadecuadamente
- se ha alterado la herramienta

En ningún caso Makita será responsable por ningún daño indirecto, incidental o emergente de la venta o uso del producto. Esta renuncia de responsabilidad se aplica durante y despés del período de garantía.

Makita renuncia a toda responsabilidad por cualquier garantía implícita, incluyendo las garantías implícitas de "comerciabilidad" e "idoneidad para un propósito específico", después del período de esta garantía.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que usted también tenga otros derechos que varian de un estado a otro. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o emergentes, de modo que la limitación o exclusión anterior podría no ser aplicable en su caso. Algunos estados no permiten la limitación en cuanto a la duración de la garantía implícita, de modo que la limitación anterior podría no ser aplicable en su caso.



MAKITA LIMITED ONE YEAR WARRANTY **Warranty Policy**

Every Makita tool is thoroughly inspected and tested before leaving the factory. It is warranted to be free of defects from workmanship and materials for the period of ONE YEAR from the date of original purchase. Should any trouble develop during this one-year period, return the COMPLETE tool, freight prepaid, to one of Makita's Factory or Authorized Service Centers. If inspection shows the trouble is caused by defective workmanship or material, Makita will repair (or, at our option, replace) without charge.

This warranty does not apply where:

- repairs have been made or attempted by others
- repairs are required because of normal wear and tear
- the tool has been abused, misused or improperly maintained
- alterations have been made to the tool

In no event shall Makita be liable for any indirect, incidental or consequential damages from the sale or use of the product. This disclaimer applies both during and after the term of warranty.

Makita disclaims liability for any implied warranties, including implied warranties of "merchantability" and "fitness for a specific purpose," after the one-year term of this warranty.

This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

Ž,

Œ

208 Oak Mountain Pathers, AL 3512 (205) 987-9014

3707 E. Bro way Ad., Ste. 6 nts. AZ 85040

(802) 437-2850

ARKANEAS Shacideford Shopping Center 240 So. Shack

Little Rock, AR 72211 (501) 224-5733

41850 Christy St. Fremont, CA 94538 (510) 657-9881 1421 N. Clovis Ave., Ste. 112 no. CA 93727

(2006-252-5168) 14930 Northam St. La Mirada, CA 90636

(714) 522-8088 4554 Rosaville Rd., Ste. E (916) 331-6211

392 S Arrowhead Ave Ste A San Bernardino, CA 92408 (909) 885-1299

7674 Clairemont Mest Blvd. San Diego, CA 92111 (619) 278-4471

1714 E McFadden Ave Unit M Santa Ana, CA 92705 (714) 667-5066

333 Littlefield Ave. S. San Francisco, CA 94080 (415) 875-1002

16735 Saticoy St., Ste. 105 Van News CA 91406

COLORADO 11839 E. 51st Ave. (303) 371-2850 MCTICUT

Windsor Locks, CT 06096 (203) 292-6405

PLOM DA 3184 N. Andrews Ave. Ext. and Beach, FL 33064

(305) 970-4722 Thompson Center Waters 5501 W. Waters Ave. Ste. 408

Tampa, FL 33634 (813) 886-8292 620 Douglas Ave., Ste. 1302. Altamonte Springs, FL 32714 (407) 774-6000

4680 River Green Plwy NW Dulum, GA 30138 (404) 478-8911

HAWAR 99-13424 Kosha Pt. Aine HI 96701 (808) 487-5933

ILLINOIS 1450 Feetrawille Or Mt, Prospect, IL 60056 (708) 297-3100

Factory Service Centers

WOLANA 4220 S 75th St Ste 154 is, IN 46250 Indianap (317) 842-3286

KENTUCKY 4108 Preston Highwa

(502) 386-1007 I OLESIANA 5626 Jellerson Hwy

Harahan, LA 70123 (504) 733-4138 MARYLAND

7466 New Ridge Rd., Ste. 23 Hanover, MD 21076 (410) 684-2211

MASSACHUSETTS 105 Forbes Blvd. Mansfield, MA 02048 (508) 339-5300

10021 Telegraph Rd. Redford, MI 48239 (313) 535-0020 WANT TA

6427 Penn Ave. South Richfield, MN 55423 (612) 869-5199

9000 Watson Rd. od, MO 63126 (314) 843-5775 121 E. Tenth Ave

North Kansas City, MO 64116 (816) 421-1606

4129 S. SAID St. JANON 507-2025

Renaissance W Shopping Ctr. 4001 S. Decatur Blvd., Ste. 3 Las Vegas, NV 89103 (702) 368-4277

NEW JERSEY

MEVADA

Dayton, NJ 08810 (609) 655-1212 NEW MEDICO

3351 Candolaria Rd. N.F. Albuquerque, NM 87107 (505) 881-4619 NEW YORK

160 Holtz Rd. Cheeldowaga, NY 14225 (716) 634-1941

3501-G S. Tyron St. Charlotte, NC 28217 (704) 527-0811

8253 E. Main St. Columbus, OH 43213 (614) 860-0222 8379 Pearl Rd.

-ama Heights, OH 44130 (216) 843-7555

2300 E. Kemper Rd., Ste. 11 Sharonville, OH 45241 (513) 771-0788 OKLAHOMA

2122 W. Reno oma City, OK 73107 (405) 232-8110

828 N.W. 19th Ave Portland, OR 97209 PERSYLVANIA

Sonnowater Plaza Springwater Place 364 Willington W Che Glen Mills, PA 19342 (215) 459-4122 7513 McKnight Rd

Insburgh, PA 15237 (412) 366-6363

809 2nd Ave. South Nashville, TN 37210 (815) 242-2326

TEXAS 12801 Stemmons Fwv St 809 Farmers Branch, TX 75234

(214) 243-1150 12701 Directos Dr. Stafford, TX 77477 (713) 565-8665

3453 IH-35 Norh, Ste. 101 San Antonio, TX 78219 (210) 229-0678 UTAH

360 W. Lawndale Dr 2500 So. Salt Lake City, UT 84115 (801) 487-1285

5760 Northampton Blvd St 102 Virginia Beach, VA 23465 (804) 460-0280

22653 83rd Ave. South

Kent, WA 98032 (206)395-8055 WESCOME

Lincoln Plaza Shopping Ctr. 2245 S. 108th St. West Alle WI 53227 (414) 541-4778

